Septiembre
de 2010

Monitor LED
Series VW247

Guía del usuario

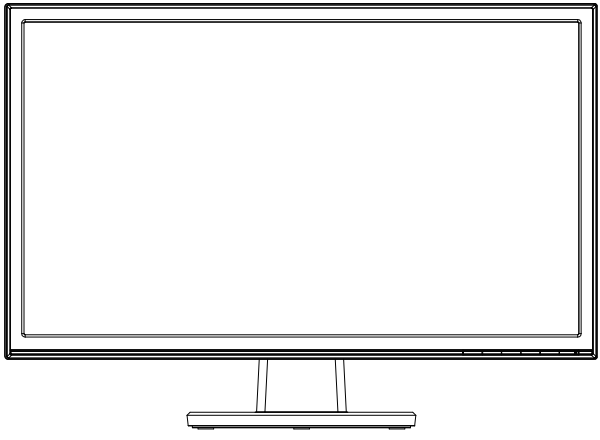

Table of contents

Avisos iii

Información de seguridad v

Limpieza y mantenimiento vi

1.1 ¡Bienvenido! 1-1

1.2 Contenido del paquete 1-1

1.3 Montar la base del monitor 1-2

1.4 Conectar los cables 1-3

1.4.1 VW247H 1-3

1.4.2 VW247T/S/D/N 1-4

1.5 Presentación del monitor 1-4

1.5.1 Parte frontal del monitor LED 1-4

1.5.2 Parte posterior del monitor LED 1-9

2.1 Desmontar el brazo y la base (para el soporte para pared VESA) 2-1

2.2 Ajustar el monitor 2-2

3.1 Menú en pantalla (OSD) 3-1

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración 3-1

3.1.2 Presentación de las funciones OSD 3-1

3.2 Especificaciones 3-5

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes) 3-6

3.4 Lista de frecuencias admitidas 3-7

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador manti ene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

La garantía del producto o el servicio no se extenderá si: (1) el producto se repara, modifica o altera, a menos que tal reparación, modificación o alteración esté autorizada por escrito por ASUS; (2) el número de serie del producto está deteriorado o se ha extraviado.

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN “COMO ESTÁ” SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites se crearon con el fi n de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina con las recepción de radio o TV, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Como socio de Energy Star®, nuestra compañía ha determinado que este producto cumple las directivas de Energy Star® para la eficacia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Ahorro de energía en el monitor

El monitor de ASUS admite el modo de ahorro de energía. Si el monitor no detecta la señale de sincronización horizontal y/o la señal de sincronización vertical, entrará en el modo de ahorro de energía (espera).

Cuando el monitor entre en el modo de ahorro de energía (espera), la pantalla se mostrará en blanco, la luz de fondo se desactivará y el LED de alimentación se iluminará en color “ámbar”.

Para obtener información sobre el modo de ahorro de energía (espera), consulte la guía del usuario.

Información de seguridad

- Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior del mismo hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.
- Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 VCA.
- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni el cable de alimentación.
- Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusas y no abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño humedecido con un producto de limpieza suave.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LED. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear durante el uso inicial. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla para asegurarse de que el parpadeo desaparece.
- Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrón de escritorio que utilice.
- Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es así, desconecte la corriente durante varias horas.
- Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía

ADVERTENCIA: información para evitar daños personales al intentar completar una tarea.

PRECAUCIÓN: información para evitar daños en los componentes al intentar completar una tarea.

IMPORTANTE: información que DEBE seguir para completar una tarea.

NOTA: sugerencias e información adicional que ayudan a completar una tarea.

Dónde encontrar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las actualizaciones del software.

1. **Sitios Web de ASUS**

   Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información actualizada del hardware y los productos de software de ASUS. Consulte el sitio Web **http://www.asus.com**

2. **Documentación opcional**

   El paquete del producto puede incluir documentación opcional que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

1.1 ¡Bienvenido!

¡Gracias por adquirir el monitor LED de las series VW247 de ASUS®!

Los monitores LED panorámicos más modernos de ASUS proporcionan una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual agradable que proporcionan la series VW247.

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del monitor LED de las series VW247 contiene los siguientes artículos:

- ✓ Monitor LED
- ✓ Soporte y base del monitor
- ✓ CD de Soporte
- ✓ Guía de inicio rápido
- ✓ Cable de alimentación
- ✓ Cable VGA
- ✓ Cable DVI (VW247H/T/N)
- ✓ Cable de audio (VW247H/T/S)

Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente.

1.3 Montar la base del monitor

Para montar la base del monitor:

1. Coloque el monitor boca abajo sobre una mesa.
2. Inserte el soporte en el monitor tal y como se muestra en la imagen siguiente.
3. Conecte la base con el monitor. Un chasquido indicará que la base ha sido conectada con éxito.
4. Ajuste el monitor con el ángulo que le resulte más cómodo.

Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.

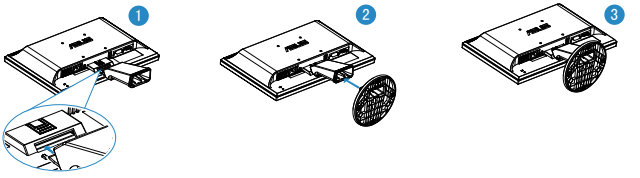

1.4 Conectar los cables

Conecte los cables que necesite.

1.4.1 VW247H

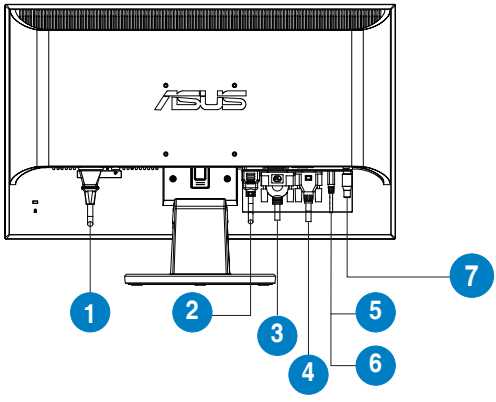

1	Puerto ENTRADA DE CA
2	Puerto ENTRADA HDMI
3	Puerto DVI
4	Puerto VGA
5	Puerto Entrada de línea de audio
6	Puerto Salida de auriculares
7	Puerto de salida SPDIF

1.4.2 VW247T/S/D/N

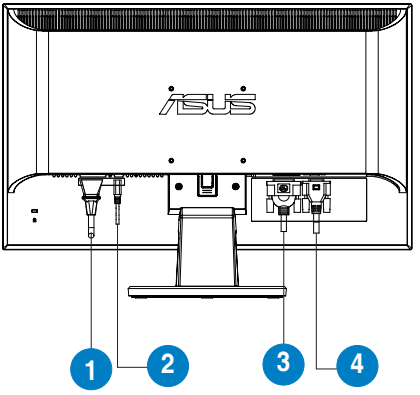

1	Puerto ENTRADA DE CA
2	Puerto Entrada de línea de audio (VW247T/S)
3	Puerto DVI (VW247T/N)
4	Puerto VGA

1.5 Presentación del monitor

1.5.1 Parte frontal del monitor LED

1.5.1.1 VW247H/T

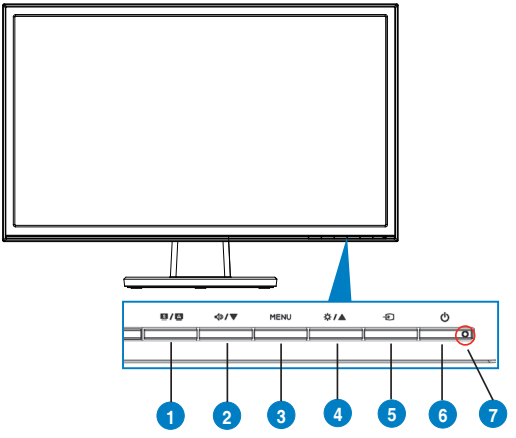

1. Botón S / A:
   - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
   - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
2. Botón ◁) / ▼:
   - Presione este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el volumen.
3. Botón MENÚ:
   - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
4. Botón ☼ / ▲ :
   - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.
5. Botón Seleccionar entrada ⇥ :
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre las señales de entrada VGA, DVI, HDMI (VW247H).

Presione ⇥ (botón Seleccionar entrada) para mostrar señales HDMI después de conectar el cable HDMI al monitor (VW247H).

6. Botón de alimentación ⏻:
   - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
7. Indicador de alimentación.

Estado	Descripción
Azul	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

1.5.1.2 VW247S

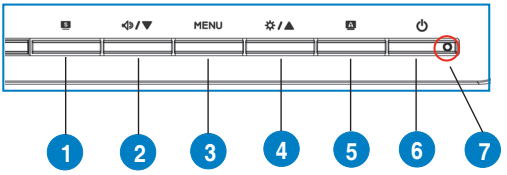

1. Botón S:
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
   - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
2. Botón ◁)/▼:
   - Presione este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el volumen.
3. Botón MENÚ:
   - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
4. Botón ☼/▲:
   - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.
5. Botón A:
   - Permite optimizar automáticamente los parámetros de posición, reloj y fase de la imagen (sólo para el modo VGA).
6. Botón de alimentación ⏻:
   - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
7. Indicador de alimentación:

Estado	Descripción
Azul	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

1.5.1.3 VW247D

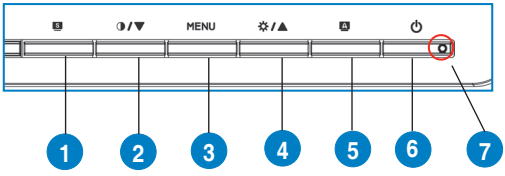

1. Botón S :
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
   - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
2. Botón ◑ / ▼:
   - Pulse este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
   - Esto es también una tecla rápida para el ajuste de Relación de Contraste.
3. Botón MENÚ:
   - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
4. Botón ☼ / ▲ :
   - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.
5. Botón A :
   - Permite optimizar automáticamente los parámetros de posición, reloj y fase de la imagen (sólo para el modo VGA).
6. Botón de alimentación ⏻:
   - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
7. Indicador de alimentación:

Estado	Descripción
Azul	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

1.5.1.4 VW247N

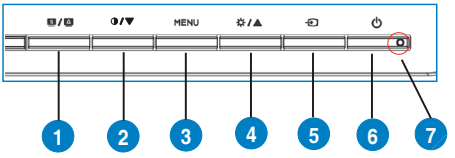

1. Botón S / A:
   - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
   - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
2. Botón ◑ / ▼:
   - Pulse este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
   - Esto es también una tecla rápida para el ajuste de Relación de Contraste.
3. Botón MENÚ:
   - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
4. Botón ☼ / ▲ :
   - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente.
   - También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.
5. Botón Seleccionar entrada :
   - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre las señales de entrada VGA, DVI,.
6. Botón de alimentación ⏻:
   - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
7. Indicador de alimentación:

Estado	Descripción
Azul	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

1.5.2 Parte posterior del monitor LED

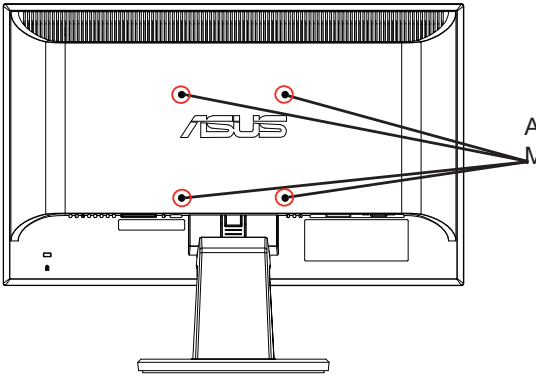

Agujeros de tornillos para el Montaje de Pared VESA.

1.5.2.1 VW247H

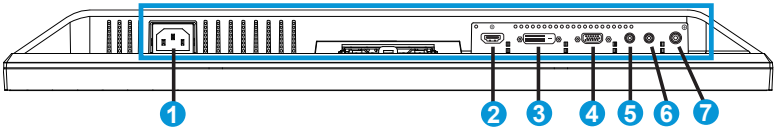

1	Puerto ENTRADA DE CA
2	Puerto ENTRADA HDMI
3	Puerto DVI
4	Puerto VGA
5	Puerto Entrada de línea de audio
6	Puerto Salida de auriculares
7	Puerto de salida SPDIF

1.5.2.2 VW247T/S/D/N

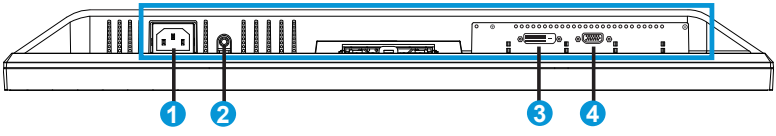

1	Puerto ENTRADA DE CA
2	Puerto Entrada de línea de audio (VW247T/S)
3	Puerto DVI (VW247T/N)
4	Puerto VGA

2.1 Desmontar el brazo y la base (para el soporte para pared VESA)

La base desmontable del monitor LED de las series VW247 está especialmente diseñada para soportes para pared VESA.

Para desmontar el brazo y la base:

1. Conecte la base con el monitor. Un chasquido indicará que la base ha sido conectada con éxito.
2. Presione el botón de liberación de plástico situado en la parte posterior del monitor tal y como se muestra en la imagen siguiente.
3. Desmonte la base del monitor.

- Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.

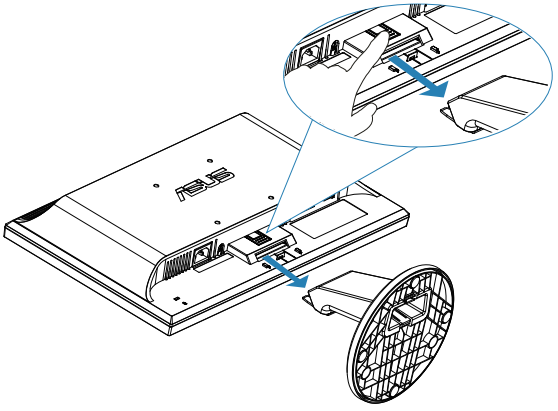

- El kit para instalación en pared VESA (100 mm x 100 mm) se adquiere por separado.
- Utilice solamente el soporte para instalación en pared homologado por UL que aguante un peso o carga mínima de 20 Kg (tamaño de los tornillos de M4 x 12 mm).

2.2 Ajustar el monitor

- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor entre -5˚ y 20˚.

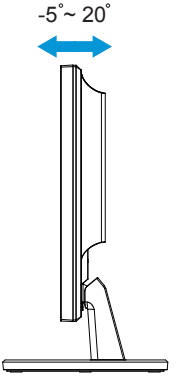

3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración

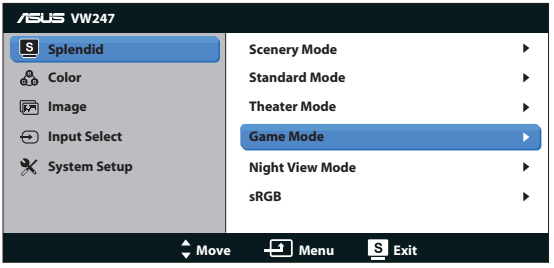

1. Presione el botón MENU (MENÚ) para activar el menú OSD.
2. Presione ▼ y ▲ para recorrer las funciones. Resalte y active la función que desee presionando el botón MENU (MENÚ). Si la función seleccionada tiene un submenú, presione ▼ y ▲ de nuevo para recorrer las funciones del mismo. Resalte y active la función del submenú que desee presionando el botón MENU (MENÚ).
3. Presione ▼ y ▲ para cambiar la configuración de la función seleccionada.
4. Para salir del menú OSD, presione de nuevo el botón . Repita los pasos 2 y 3 para ajustar cualquier otra función.

3.1.2 Presentación de las funciones OSD

1. Splendid

Esta función contiene seis funciones secundarias que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo preestablecido.

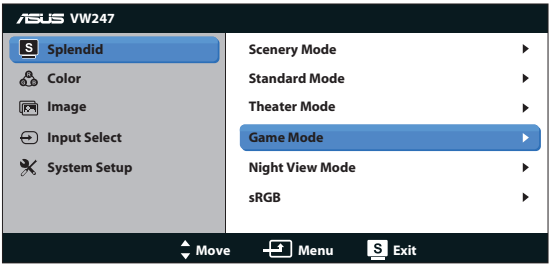

- **Modo Escenario**: se trata de la mejor elección para visualización de fotografías de paisajes con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Estándar**: se trata de la mejor elección para editar documentos con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

- **Modo Cine**: se trata de la mejor elección para ver películas con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Juego**:se trata de la mejor elección para ejecutar juegos con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Noche**: se trata de la mejor elección para ejecutar juegos con escenas oscuras o ver películas con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **sRGB**

- En el **Modo Estándar**, el usuario no puede configurar las funciones **Saturación**, **Temp del Color**, **Tono de piel**, **Nitidez** y **ASCR**.
- En **sRGB**, el usuario no podrá configurar las funciones **Saturation (Saturación)**, **Color Temp. (Temperatura de color**), **Skin Tone (Tono de piel)**, **Sharpness (Nitidez)**, **Brightness (Brillo)**, **Contrast (Contraste)** y ASCR.

2. Color

Esta función permite seleccionar el color de la imagen que desea.

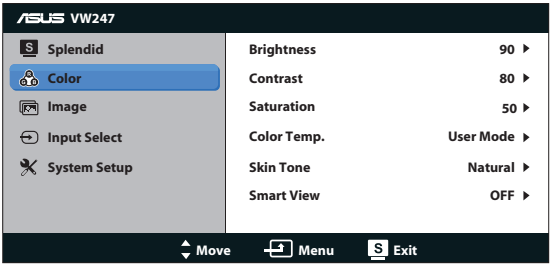

- **Brillo**: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100. También puede activar esta función con el botón de acceso directo ☼ / ▲ .
- **Contraste**: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Saturación**: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Temp del Color**: contiene tres modos de color predefinidos (Frío, Normal y Cálido) y la opción Modo Usuario.
- **Tono de piel**: contiene tres modos de color (Rosado, Natural y Amarillento).
- **Smart View** (Pametan pregled): Različiti mogući uglovi gledanja sa Smart View Tehnologijom.

En el Modo Usuario, el usuario puede configurar los colores R (rojo), V (verde) y A (azul), cuyos valores oscilan entre 0 y 100.

3. Imagen

Con esta función principal puede ajustar la nitidez, el controle de aspecto, ASCR, la posición (solamente con señales VGA) y el enfoque (solamente con señales VGA).

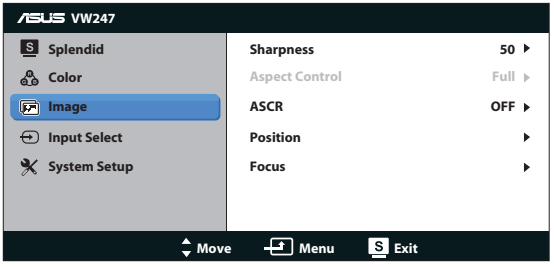

- **Nitidez**: permite ajustar la nitidez de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Controle de Aspecto**: permite ajustar la relación de aspecto en “Pantalla Completa”, “4:3” u “OverScan” (solamente disponible para la entrada HDMI).
- **ASCR**: seleccione ON (ACTIVAR) o OFF (DESACTIVAR) para habilitar o deshabilitar la función de relación de contraste dinámico.
- **Posición**: permite ajustar las posiciones horizontal (Posición-H) y vertical (Posición-V) de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solamente disponible para la entrada VGA).
- **Enfoque**: permite reducir el ruido de las líneas horizontales y verticales de la imagen ajustando los parámetros (Fase) y (Frecuencia). El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solamente disponible para la entrada VGA).

- En el Modo Estándar, las funciones de Saturación y Nitidez no son configurables por el usuario.
- En los otros modos, la función sRGB no es configurable por el usuario.

4. Selección de entrada

Seleccione la fuente de entrada **VGA**, **DVI (VW247H/T/N)**, **HDMI** (VW247H).

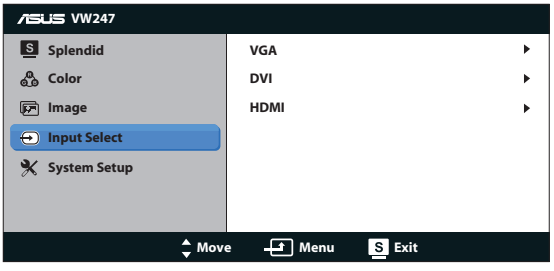

5. Config. Sistema

El parámetro Config. Sistema permite ajustar la configuración del sistema.

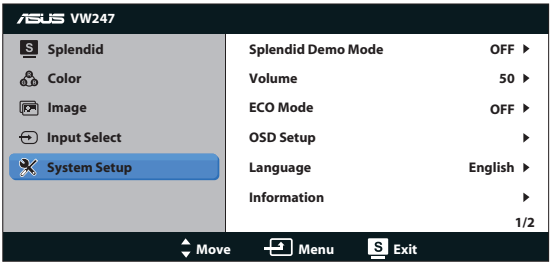

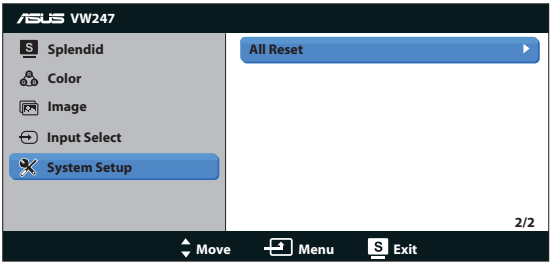

- **Splendid Demo Mode**: permite activar el modo de demostración para la función Splendid.
- **Volumen**: permite ajustar el nivel de volumen de salida. También puede activar esta función con el botón de acceso directo / .
- **ECO Mode (ECO režim)**: Režim za štednju energije.
- **Config. OSD**: permite ajustar los parámetros posición horizontal (Posición-H), posición vertical (Posición-V), Temporizador OSD, DDD/CI y Transparencia, todos ellos correspondientes a la pantalla OSD.
- **Idioma**: permite seleccionar el idioma OSD. Puede seleccionar los siguientes idiomas: English (Inglés), French (Francés), German (Alemán), Spanish (Español), Italian (Italiano), Dutch (Holandés), Russian (Ruso), Traditional Chinese (Chino Tradicional), Simplified Chinese (Chino Simplificado) y Japanese (Japonés),Korean(Coreano).
- **Información**: permite mostrar la información del monitor.
- **Reset Todo**: establezca esta opción en “Sí” para revertir el modo predeterminado de fábrica en toda la configuración.

3.2 Especificaciones

Modelo	VW247H	VW247T	VW247N	VW247S	VW247D
Tamaño del panel	23.6”W (59.8 cm)				
Resolución máxima	1920x1080 (Full HD)				
Brillo (Tipo)	300 cd/m^2				
Relación de contraste (Tipo)	1000:1				
Tecnología Smart Contrast Ratio de ASUS (ASCR)	10000000:1				
Ángulo de visión (CR≥10)	170°(H)/160°(V)				
Färgmättnad (NTSC)	72%				
Colores de visualización	16.7 M				
Tiempo de respuesta	5ms (On/Off)				
Altavoz estéreo	2W x 2 RMS	2W x 2 RMS	--	2W x 2 RMS	--
Entrada HDMI	Sí	--	--	--	--
Entrada DVI	Sí	Sí	Sí	--	--
Entrada D-Sub	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Entrada de línea de audio	Sí	Sí	--	Sí	--
Hörlurar, utgång	Sí	--	--	--	--
SPIDIF utgång	Sí	--	--	--	--
Voltaje nominal	AC 100-240V				
Consumo energético	Encendido: < 35 W; en reposo: < 0,2 W; apagado: < 0,2 W.				
Inclinación	-5° ~ +20°				
Instalación para pared VESA	100x100 mm				
Dimensiones físicas (LxAxF)	568.9x409.1x220 mm				
Dimensiones de la caja (LxAxF)	630x404x190 mm				

***Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

Problema	Solución posible
El indicador LED de alimentación no se ENCIENDE	• Presione el botón ⏻ para comprobar si el monitor se encuentra en el modo ENCENDER. • Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente.
El LED de alimentación se ilumina en ámbar pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla	• Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran en el modo ENCENDER. • Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. • Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura	• Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado	• Presione el botón A durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen (solamente para el modo VGA). • Ajuste los parámetros Posición-H o Posición-V mediante el menú OSD (solamente para el modo VGA).
La imagen de la pantalla bota o hay un efecto de onda en dicha imagen	• Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencia.
La imagen de la pantalla presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)	• Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. • Reiniciar el dispositivo mediante el menú OSD. • Ajuste la configuración de color R/V/A o seleccione Temp del Color mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla se muestra borrosa o confusa	• Presione el botón A durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen (solamente para el modo VGA). • Ajuste los parámetros Fase y Frecuencia mediante el menú OSD.
No hay sonido o este es muy bajo (VW247H/T/S)	• Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Ajuste la configuración del volumen tanto en el monitor como en el equipo. • Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del equipo está correctamente instalado y activado.

3.4 Lista de frecuencias admitidas

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento	Frequenza orizzontale
640x480	60Hz	31.469 kHz
640x480	72Hz	37.861 kHz
640x480	75Hz	37.5 kHz
640x480	67Hz	35 kHz
640x350	70Hz	31.469 kHz
720x400	70Hz	31.469 kHz
800x600	56Hz	35.156 kHz
800x600	60Hz	37.879 kHz
800x600	72Hz	48.077 kHz
800x600	75Hz	46.875 kHz
832x624	75Hz	49.725 kHz
848x480	60Hz	31.02 kHz
1024x768	60Hz	48.363 kHz
1024x768	70Hz	56.476 kHz
1024x768	75Hz	60.023 kHz
1152x864	75Hz	67.5 kHz
1280x720	60Hz	44.772 kHz
1280x800	60Hz	49.702kHz
1280x960	60Hz	60 kHz
1280x1024	60Hz	63.981 kHz
1280x1024	75Hz	79.976 kHz
1366x768	60Hz	47.712kHz
1440x900	60Hz	55.935 kHz
1680x1050	60Hz	65.29 kHz
1680x1050	60Hz	64.674 kHz
1920x1080	60Hz	67.5 kHz
1920x1080	60Hz	66.587 kHz
640x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469/31.5 kHz
720x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469 / 31.5 kHz
720x576P(HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1280x720P(HDMI)	50Hz	37.5 kHz
1280x720P(HDMI)	59.94/60Hz	44.955/45 kHz
1440x480P(HDMI)	59.94/ 60 Hz	31.469/ 31.5 kHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	28.125kHz
1920x1080i(HDMI)	59.94/60Hz	33.716/33.75 kHz
1920x1080P(HDMI)	50Hz	56.25 kHz
1920x1080P(HDMI)	59.94/60Hz	67.433/67.5 kHz

*** Los modos que no figuran en las tablas anteriores puede que no se admitan. Para conseguir la resolución óptima, es recomendable que elija uno de los modos que figuran en dichas tablas.**